



### INSTRUKCJA INSTALACJI

# RIS 1900 PE EKO 3.0

- NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA -

### Spis treści

Spis treści.....	2
Transport i przechowywanie .....	4
Opis.....	5
Środki ostrożności .....	6
Części składowe urządzenia .....	7
Użytkowanie .....	8
Konserwacja .....	9
Filtry.....	9
Wentylator .....	9
Wymiennik ciepła .....	11
Nagrzewnica elektryczna.....	12
Montaż .....	13
Drenaż v1.....	15
Drenaż v2.....	16
Schemat podzespołów .....	17
Akcesoria .....	18
System sterowania automatycznego .....	20
Ochrona systemu.....	22
Korzystanie z urządzenia w sieci BMS .....	23
Adresy protokołu ModBus .....	26
Podłączenie elektryczne .....	27

Wytyczne regulacji systemu .....	28
Najczęstsze awarie i sposób ich usuwania .....	30
Pulpit sterowania RG1 .....	32
Wskazania diod sygnalizacyjnych LED sterownika .....	33
Uzgodnione oznaczenia, parametry sterownika i podzespołów systemu .....	34
Regularna kontrola systemu.....	38
Schemat połączeń elektrycznych .....	39
Wymiary .....	42
Dane techniczne .....	43

### Transport i przechowywanie

Wszystkie jednostki są pakowane w fabryce w celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.

Po rozpakowaniu, należy sprawdzić czy podczas transportu urządzenie nie uległo uszkodzeniom. Nie wolno instalować uszkodzonych jednostek!

Opakowanie pełni wyłącznie funkcje ochronne!

Podczas rozładunku i przechowywania urządzeń, należy użyć specjalnych podnośników, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom i urazom. Nie należy podnosić urządzeń trzymając za kable zasilające, skrzynki rozdzielcze, kołnierze wlotu powietrza lub króćce tłoczne. Należy unikać wstrząsów i porażenia prądem. Przed instalacją, urządzenia muszą być przechowywane w suchym pomieszczeniu o względnej wilgotności nie przekraczającej 70% (przy 20°C) i przy średniej temperaturze otoczenia w zakresie od 5°C do 30°C. Miejsce przechowywania należy chronić przed kurzem i wilgocią.

Urządzenia muszą być transportowane na miejsce przechowywania lub montażu za pomocą wózków widłowych.

Nie zaleca się przechowywania na okres dłuższy niż jeden rok. W przypadku przechowywania ponad rok, przed instalacją należy sprawdzić, czy łożyska wentylatorów oraz silnik obracają się bez problemów (należy obrócić wirnik ręcznie) i czy izolacja obwodów elektrycznych nie jest uszkodzona lub czy nie gromadzi się na niej wilgoć.

### Opis

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne to urządzenia wentylacyjne, które oczyszczają, ogrzewają i dostarczają świeże powietrze. Urządzenia te pobierają ciepło z powietrza wywiewanego i przekazują je do powietrza nawiewanego.

- Krzyżowy wymiennik ciepła o sprawności temperatury do 90%.
- Wbudowany zawór obejściowy z napędem.
- Wbudowana nagrzewnica elektryczna, typ sterowania: przekaźnik wejścia/wyjścia.
- Wydajne i cichobieżne wentylatory EC.
- Niski poziom SFP (mocy właściwej wentylatora) EN13779.
- Wbudowany automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa EN 60204-1:2006.
- Izolacja akustyczna i termiczna ścian zewnętrznych o grubości 30mm.
- Wbudowany automatyczny system sterowania, połączenie „Włącz i pracuj” (plug and play).
- Filtry panelowe F7/F5.
- Pakiet obejmuje: czujniki TL - temperatury świeżego powietrza, TJ - temperatury powietrza nawiewanego, TE - temperatury powietrza wywiewanego i DTJ100 – czujnik temperatury i wilgotności powietrza wyciągowego.
- Standardowo wyposażony w automatyczny regulator V2.

**Nie nadaje się do stosowania na basenach, w saunach i innych obiektach tego typu.**


Standardowy pakiet (bez dodatkowego wyposażenia) obejmuje:

- 1) Centralę wentylacyjną RIS 1900 PE EKO 3.0;
- 2) Przewód;
- 3) Zacisk.

### Środki ostrożności

- Nie należy używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy w jakikolwiek sposób demontować ani przerabiać urządzenia. Może to prowadzić do uszkodzeń mechanicznych lub urazów.
- Należy używać specjalnej odzieży i zachować ostrożność podczas wykonywania konserwacji i napraw – urządzenie oraz jego komponenty mogą mieć ostre, tnące krawędzie.
- Nie należy nosić luźnej odzieży, która mogłaby wkręcić się w działające urządzenie.
- Nie należy wkładać palców lub innych ciał obcych przez do otworu wlotowego lub wylotowego lub do podłączonego przewodu. Jeżeli ciało obce dostanie się do urządzenia, należy natychmiast odłączyć źródło zasilania. Przed usunięciem obcego obiektu należy się upewnić, że ruch mechaniczny ustał całkowicie, że nagrzewnica ostygła i że urządzenie nie uruchomi się ponownie.
- Nie wolno podłączać urządzenia do źródła napięcia zasilania innego niż to wskazane na tabliczce znamionowej.
- Należy stosować wyłącznie przełączniki zewnętrznej ochrony silnika zgodne ze specyfikacją prądu znamionowego podaną na tabliczce znamionowej.
- Kabel zasilający powinien być zgodny ze specyfikacją zasilania urządzenia (patrz tabliczka znamionowa).
- Nie należy używać kabla zasilania o postrzępionej, pociętej lub uszkodzonej izolacji.
- Nigdy nie należy dotykać działającego kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Kable zasilające i złącza wtykowe nie mogą leżeć w wodzie.
- Nie wolno umieszczać ani obsługiwać urządzenia na niestabilnych powierzchniach i ramach montażowych.
- Urządzenie należy zainstalować solidnie, tak, aby nie stwarzało zagrożenia bezpieczeństwa.
- Nigdy nie należy używać tego urządzenia w środowisku zawierającym wybuchowe lub niebezpieczne elementy.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli przewody zewnętrzne są zerwane lub uszkodzone. W przypadku wystąpienia wad, należy zatrzymać pracę urządzenia i niezwłocznie wymienić uszkodzone części.
- Nie należy używać wody ani innego płynu do mycia części elektrycznych lub przewodów.
- W przypadku stwierdzenia obecności wody na częściach elektrycznych lub przewodach, należy zatrzymać pracę urządzenia.
- Nie wolno przeprowadzać żadnych połączeń elektrycznych, gdy urządzenie jest włączone. Kiedy złącza zewnętrzne są rozłączone, stopień ochrony wynosi IP00, co pozwala na dotykanie podzespołów o wysokim napięciu.

### Części składowe urządzenia

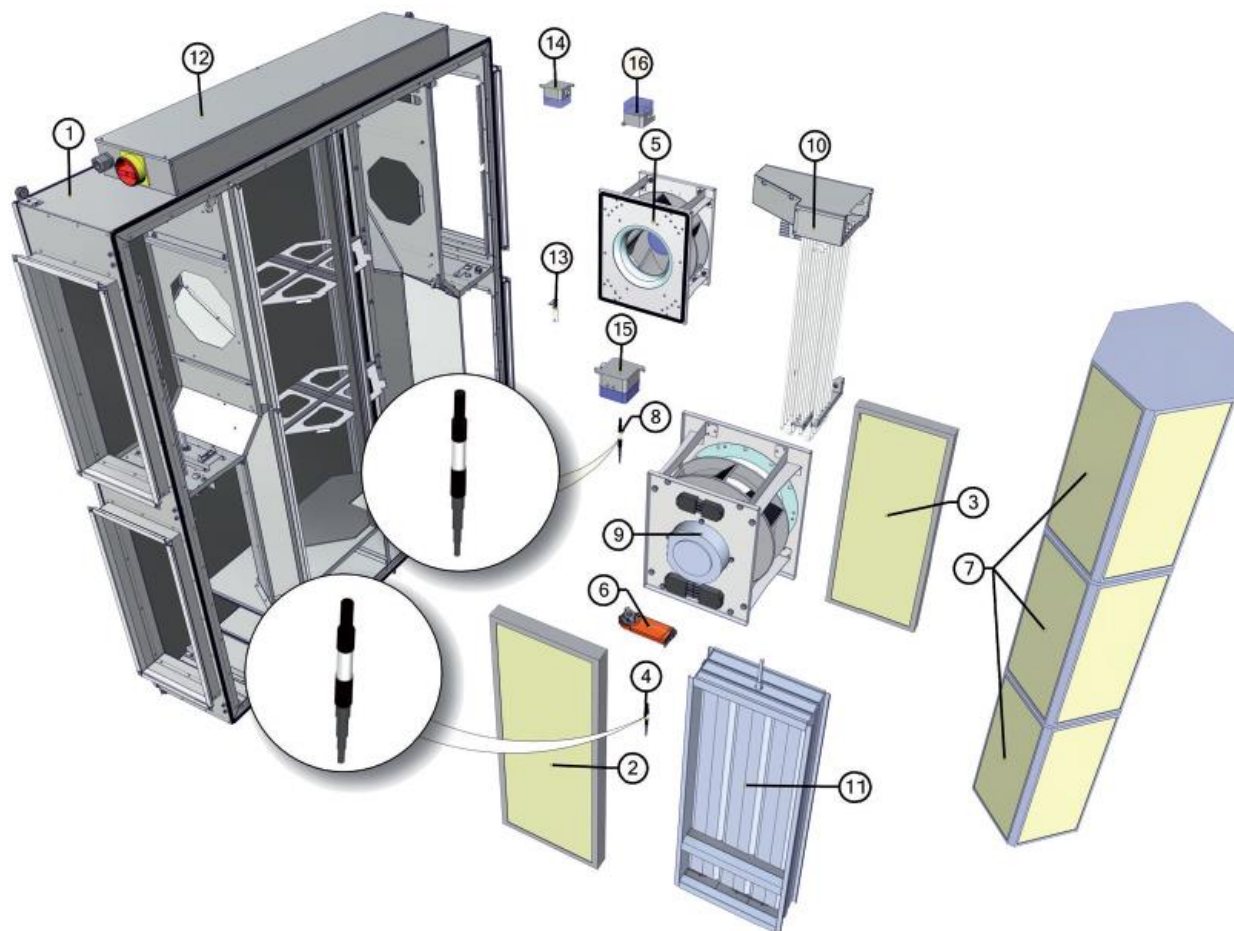

1. Obudowa
2. Filtr powietrza nawiewanego
3. Filtr powietrza wywiewanego
4. Czujnik temp. powietrza nawiewanego
5. Wentylator powietrza wywiewanego
6. Siłownik zaworu obejściowego

7. Wymiennik ciepła
8. Czujnik temp. powietrza wywiewanego
9. Czujnik temp. powietrza wywiewanego
10. Nagrzewnica elektryczna
11. Zawór obejściowy
12. Skrzynka sterownicza

13. Czujnik temp. i wilgotn. powietrza wywiew.
14. Przetwornik ciśn. filtra powietrza nawiew.
15. Przetwornik ciśn. filtra powietrza wywiew.
16. Przełącznik ciśnienia zabezpieczenia antifrost (ochrony przed zamarzaniem) wymiennika ciepła

### Użytkowanie

- Urządzenie jest przeznaczone tylko do pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie wolno używać urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem.
- Urządzenie jest przeznaczone do dostarczania / usuwania tylko czystego powietrza (nie zawierającego związków chemicznych powodujących korozję metali, substancji żrących dla cynku, tworzyw sztucznych i gumy i cząstek stałych, materiałów lepkich i mających włókna).
- Zalecane temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz wartości wilgotności są podane w tabeli (Tab. 1).

Tab. 1

<b>Nawiew</b>	- temperatura min.	-3,5 / -20°C*	<b>Wywiew</b>	- temperatura min.	+15°C
	- temperatura maks.	+40°C		- temperatura maks.	+40°C
	- wilgotność	90%		- wilgotność	60%

\* **UWAGA!** Centrala wentylacyjna może pracować przy temperaturze zewnętrznej do -20°C tylko jeżeli jest wyposażona w nagrzewnicę wstępną, która podnosi temperaturę do -3,5°C. Bez zastosowania nagrzewnicy wstępnej i przy wykorzystaniu algorytmów przeciwmroźeniowych Toutside lub Klingb, **minimalna temperatura powietrza zewnętrznego wynosi -3,5°C**. Algorytmy szacują ryzyko wystąpienia oblodzenia wewnątrz wymiennika na podstawie pomiarów temperatury i wilgotności.

Jeżeli wystąpi ryzyko oblodzenia, centrala zostanie zatrzymana w celu uniknięcia uszkodzenia wymiennika. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione w normalnym trybie pracy dopiero gdy przyczyna problemu zostanie usunięta. Przy standardowych ustawieniach praca jest wznawiana w trybie testowym co 3 godziny na około 5 minut, przy maksymalnych obrotach wentylatora. Jeżeli problem został usunięty (temperatura zewnętrzna wyższa niż -3,5°C), normalna praca zostanie wznowiona. W przeciwnym przypadku test zostanie ponownie przeprowadzony po 3 godzinach.

Komunikat na ekranie sterownika zniknie dopiero, gdy normalna praca zostanie wznowiona.



### Konserwacja


Należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać 2 minuty (aż wentylatory zupełnie się zatrzymają) przed otwarciem pokryw.

### Filtry

Bруд zwiększa opór powietrza w filtrze, w związku z tym mniej powietrza dociera do pomieszczenia.

Wskazane jest, aby zmieniać filtr co 3-4 m-ce, lub zgodnie ze wskazaniami czujnika zablokowania filtra. (czujnik można zamówić w osobnym zamówieniu).

### Wentylator

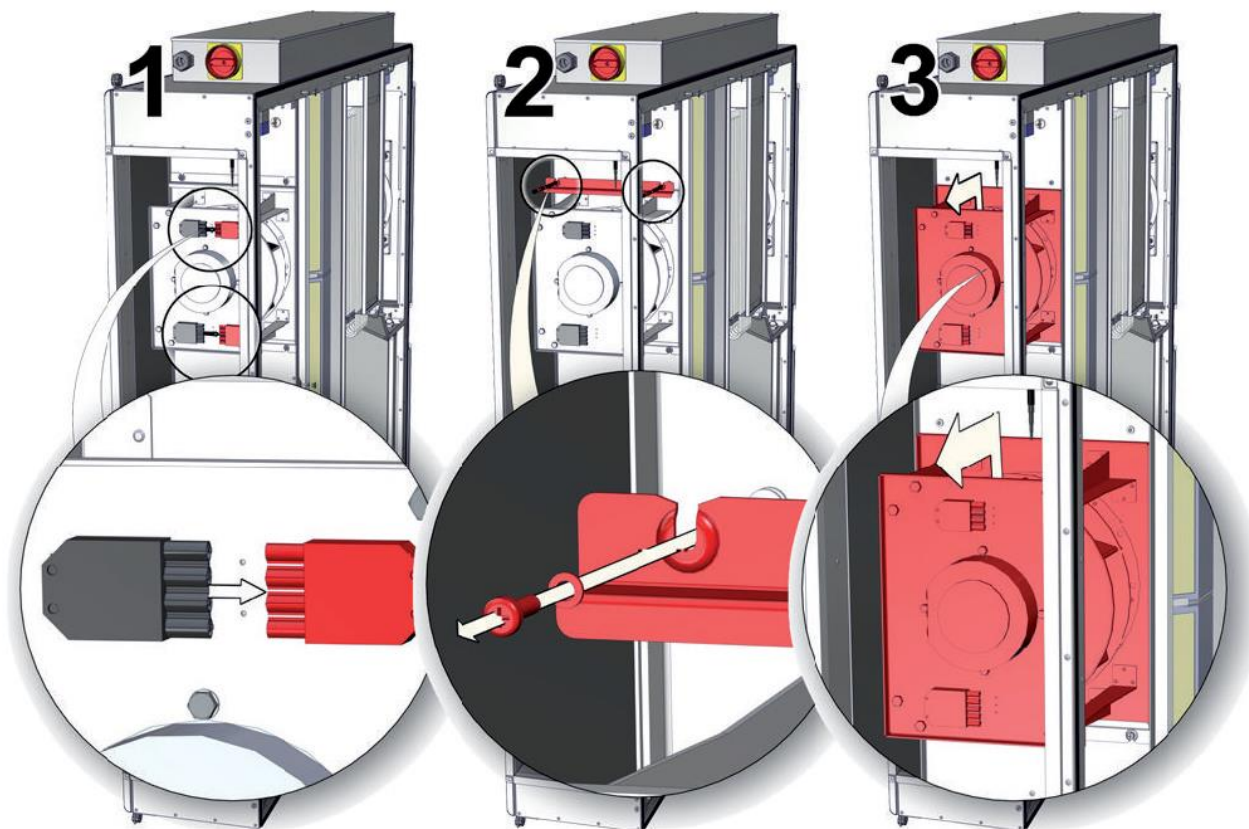


- Konserwacja i naprawa powinny być przeprowadzane tylko przez doświadczonych i przeszkolonych pracowników.
- Wentylator powinien być kontrolowany i czyszczony w miarę potrzeb co najmniej raz w roku.
- Należy upewnić się, że wentylator jest odłączony od źródła zasilania przed przeprowadzaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawy.
- Należy przeprowadzać konserwację i naprawę po każdym zatrzymaniu obrotów wentylatora.
- Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa osobowego podczas konserwacji i naprawy.
- W konstrukcji silnika użyto wzmocnionych łożysk kulkowych. Silnik jest zamknięty i nie wymaga używania smaru w czasie jego użytkowania.
- Należy odłączyć wentylator od urządzenia.
- Wirnik powinien być specjalnie skontrolowany pod kątem nagromadzonych zanieczyszczeń lub kurzu, które mogą powodować zaburzenia równowagi. Nadmierne zaburzenia tego typu mogą prowadzić do przyspieszonego zużycia łożysk silnika i jego drgań.
- Należy oczyścić wirnik i obudowę wewnętrzną łagodnym środkiem czyszczącym, wodą i wilgotną ściereczką.
- Nie należy używać myjki wysokociśnieniowej, materiałów ściernych, ostrych narzędzi ani żrących rozpuszczalników, które mogą doprowadzić do zarysowania lub uszkodzenia obudowy i wirnika.
- Nie należy zanurzać wirnika w płynach.
- Należy upewnić się, czy ciężarki do wyważenia wirnika nie przesunęły się.
- Należy upewnić się, czy nic nie zakłóca pracy wirnika.
- Należy z powrotem zamontować wentylator, wymienić osłony wentylatora i podłączyć wentylator do źródła zasilania.
- Jeśli po konserwacji lub naprawie wentylator nie uruchamia się, należy skontaktować się z producentem.




### Wymiennik ciepła

- Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy.
- Należy przeprowadzać konserwację i naprawę po każdym zatrzymaniu obrotów wentylatora.
- Należy czyścić wymiennik raz w roku.
- Najpierw należy ostrożnie wyjąć kasetę wymiennika ciepła, zanurzyć ją w wodzie i umyć ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem mydła (nie należy używać sody). Następnie należy umyć kasetę gorącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

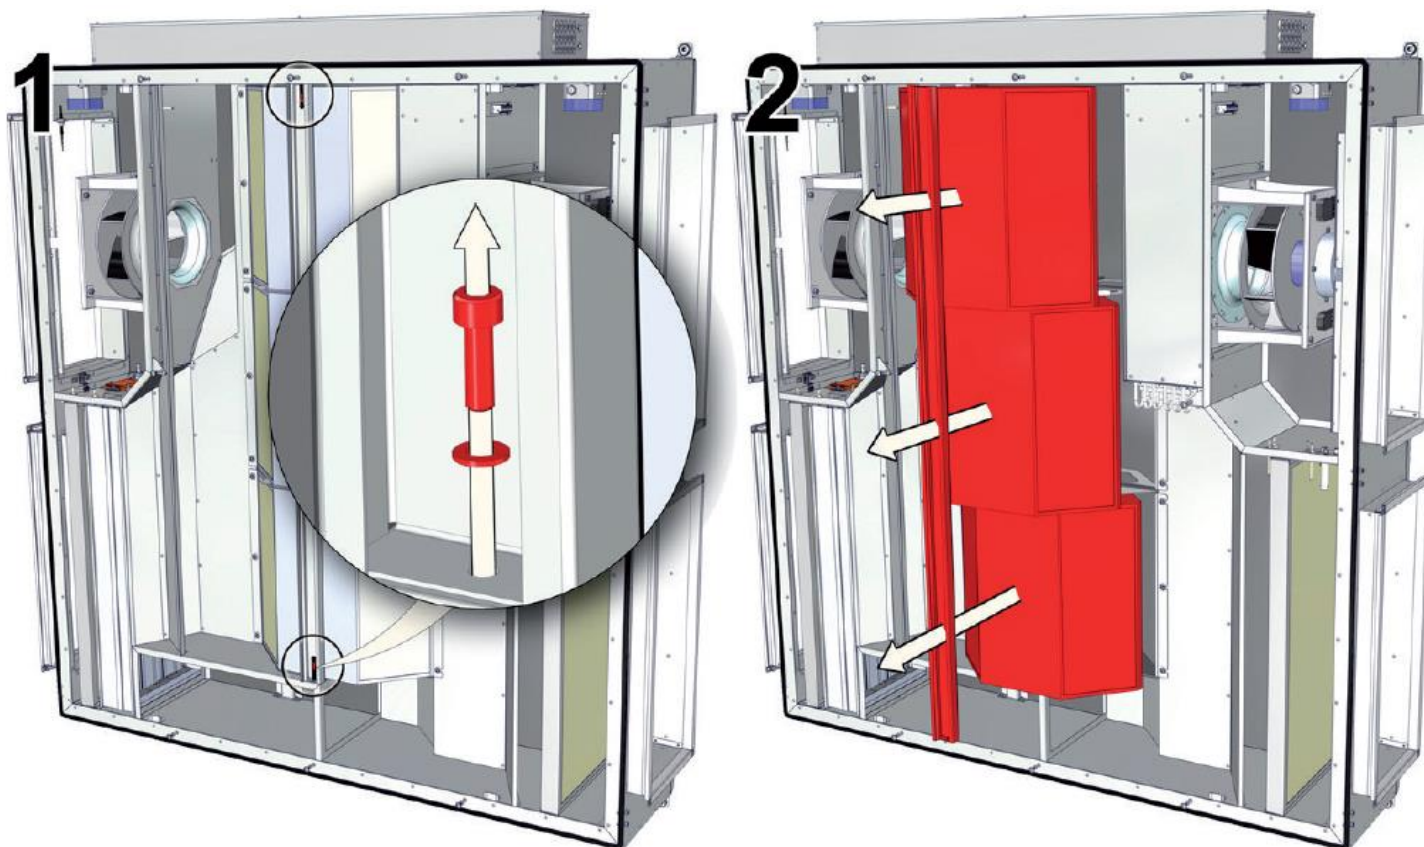

### Nagrzewnica elektryczna

- Nagrzewnica elektryczna nie wymaga dodatkowej konserwacji. Wymagana jest przedstawiona powyżej wymiana filtrów.
- Urządzenia grzewcze są wyposażone w 2 zabezpieczenia termiczne: automatyczne zabezpieczenie samoresetujące, które uruchamia się w temperaturze 50°C i zabezpieczenie resetowane ręcznie, które uruchamia się w temperaturze 100°C
- Po uruchomieniu zabezpieczenia resetowanego ręcznie, urządzenie musi być odłączone od źródła zasilania. Należy poczekać, aż elementy grzewcze ostygną, a wentylatory przestaną się obracać. Po rozpoznaniu i usunięciu przyczyny awarii, w celu uruchomienia urządzenia, należy nacisnąć przycisk "reset". Usterka może być rozpoznana tylko przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Istnieje możliwość wyjęcia nagrzewnicy elektrycznej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Należy odłączyć przewód elektryczny nagrzewnicy elektrycznej i wyjąć nagrzewnicę.

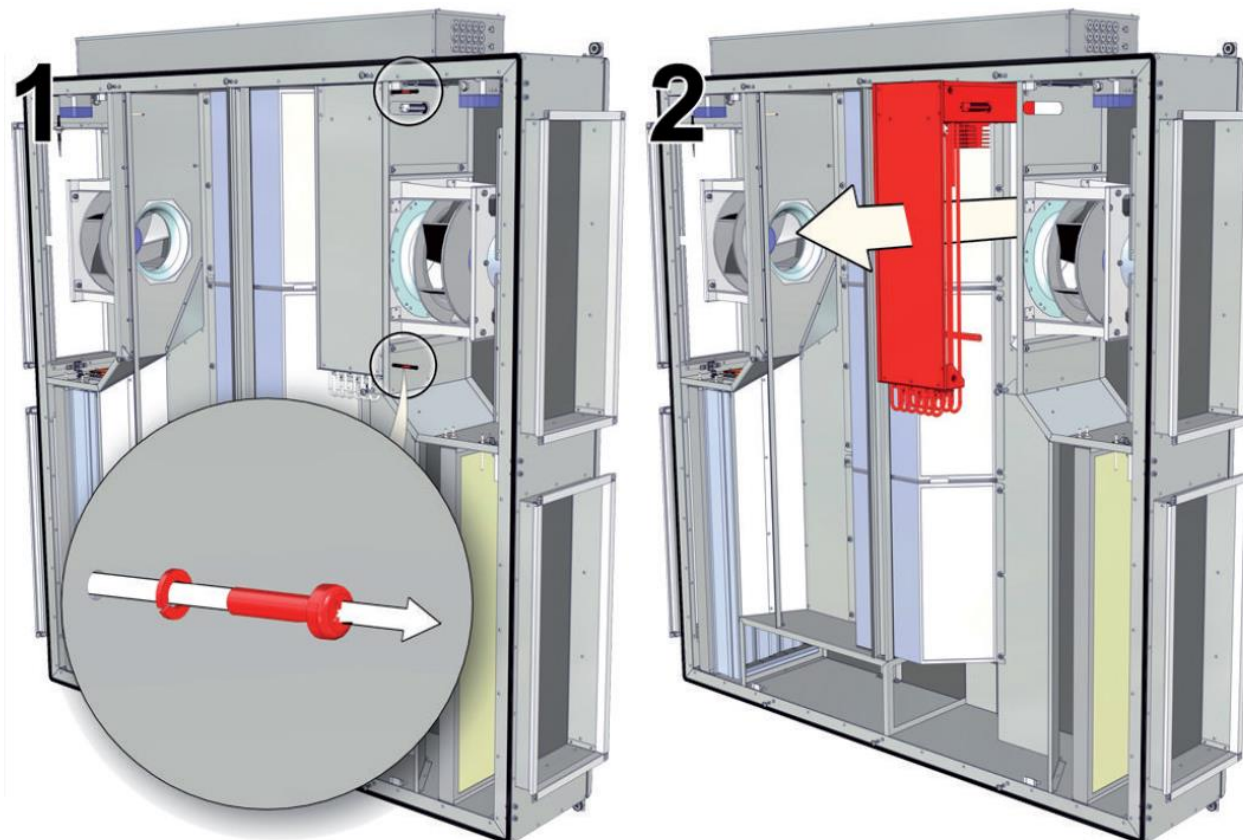



### Montaż

- Instalację powinien przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel.
- Urządzenie musi być zamontowane na płaskiej poziomej powierzchni, aby nie było przechylone (Rys. 01) .
- Przed podłączeniem do systemu kanałów, otwory połączeniowe kanałów powietrznych systemu wentylacyjnego muszą być zamknięte .
- W razie potrzeby można zamienić stronę do obsługi i konserwacji urządzenia.
- Przy podłączaniu kanałów powietrznych , należy wziąć pod uwagę kierunki przepływu powietrza wskazane na obudowie urządzenia.
- Nie należy podłączać kolan w pobliżu połączenia kołnierzego urządzenia. Minimalna odległość prostego kanału powietrznego pomiędzy urządzeniem a pierwszym odgałęzieniem kanału powietrznego w kanale nawiewnym musi wynosić  $1xD$ , a w kanale wywiewnym  $3xD$ , gdzie  $D$  jest średnicą kanału powietrznego . Dla kanałów powietrznych o przekroju prostokątnym:

$$D = \sqrt{4xBxH/\pi}$$


gdzie  $B$  to szerokość kanału, a  $H$  to wysokość kanału

- Instalacja musi być przeprowadzona tak, aby ciężar systemu kanałów powietrznych oraz jego składników nie przeciążał urządzenia wentylacyjnego .
- Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca podczas instalacji, aby można było otworzyć drzwiczki technicznego systemu wentylacji .
- Jeśli zainstalowane urządzenie wentylacyjne przylega do ściany, może przenosić wibracje hałasu na ściany pomieszczenia, nawet jeśli poziom hałasu powodowanego przez wentylatory jest dopuszczalny. Zaleca się instalację w odległości 400 mm od najbliższej ściany. Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się instalację urządzenia przy ścianie pomieszczenia, w którym poziom hałasu nie jest istotny.
- Ponadto, wibracje mogą być przenoszone przez podłogę . Jeśli to możliwe, należy zainstalować dodatkową izolację przy podłodze, aby wytłumić hałas.
- Rury są podłączone do nagrzewnicy tak, aby można je było łatwo zdemontować i wyjąć nagrzewnicę z obudowy urządzenia podczas przeprowadzania serwisu lub napraw.
- Rury z zaworami dla doprowadzenia i zwrotu ciepła muszą być połączone tak, aby nagrzewnica pracowała w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza. Jeżeli nagrzewnica pracuje w tym samym kierunku, średnia różnica temperatur zmniejsza się, wpływając na wydajność nagrzewnicy.
- Jeżeli istnieje możliwość, że do urządzenia będzie się dostawać kondensat lub woda, należy zamontować zewnętrzne środki zabezpieczające.




Rys. 01

*Czujniki temperatury powietrza i przetworniki jakości powietrza.* Czujniki temperatury powietrza nawiewanego i przekaźniki jakości powietrza (jeżeli są dodatkowo stosowane) należy zamontować możliwie jak najdalej od urządzeń wentylacyjnych (w granicach długości kabla czujnika) aż do pierwszego odgałęzienia lub odwrócić układ obiegu powietrza. Wymaganie to jest konieczne do zapewnienia dokładności pomiaru. Patrz rysunek poniżej.

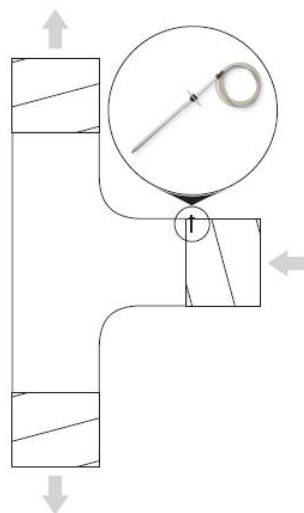

### Drenaż v1

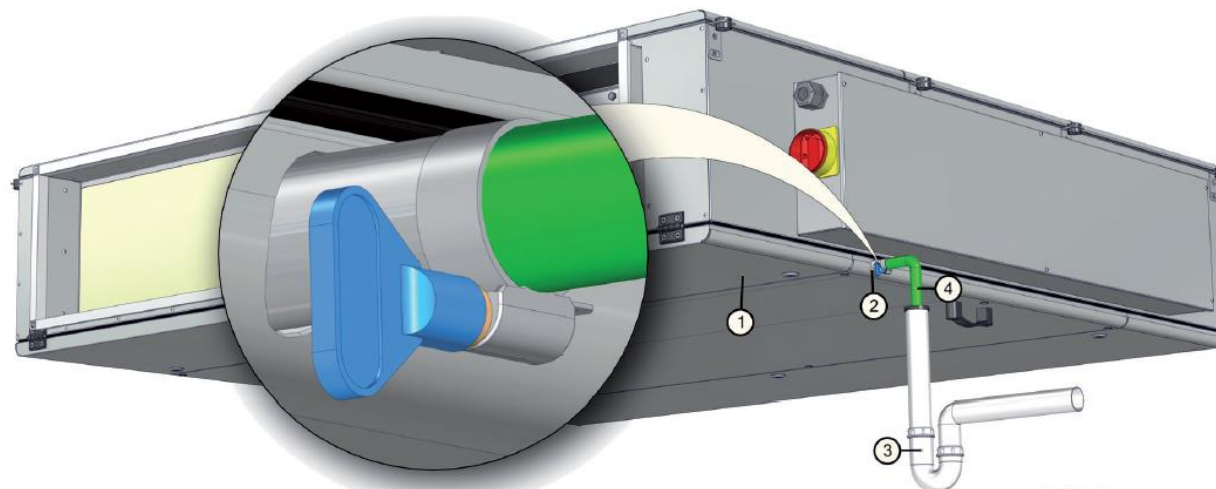


Centrala AHU (1) jest wbudowana na powierzchni tak, że ściana centrali (1) z rurą odprowadzającą (2) znajduje się niżej o  $0^{\circ}$  -  $3^{\circ}$  niż druga strona. Ściana centrali z rurą odprowadzającą nie może znajdować się wyżej niż druga strona.

System musi być podłączony do rur (4) w następującej kolejności: AHU (1), syfon (3) i system odprowadzający. Rury (4) powinny być wygięte nie więcej niż  $3^{\circ}$  (1 metr rury musi być wygięty ku dołowi 55 mm)!


**Należy koniecznie używać garnka kondensacyjnego chroniącego przed skapywaniem kondensatu (dostępny na dodatkowe zamówienie).**

System odprowadzający musi być zainstalowany w pomieszczeniu, gdzie temperatura nie jest niższa niż  $0^{\circ}\text{C}$ . Jeśli temperatura spadnie poniżej  $0^{\circ}\text{C}$ , system odprowadzający powinien być zabezpieczony za pomocą izolacji cieplnej lub zainstalowanego ogrzewania.

Syfon (3) musi być zamontowany poniżej poziomu centrali AHU (1).

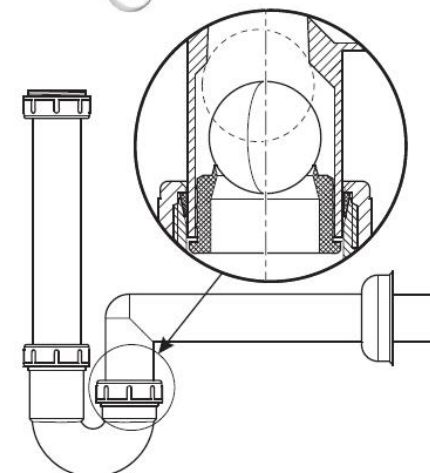

### Drenaż v2

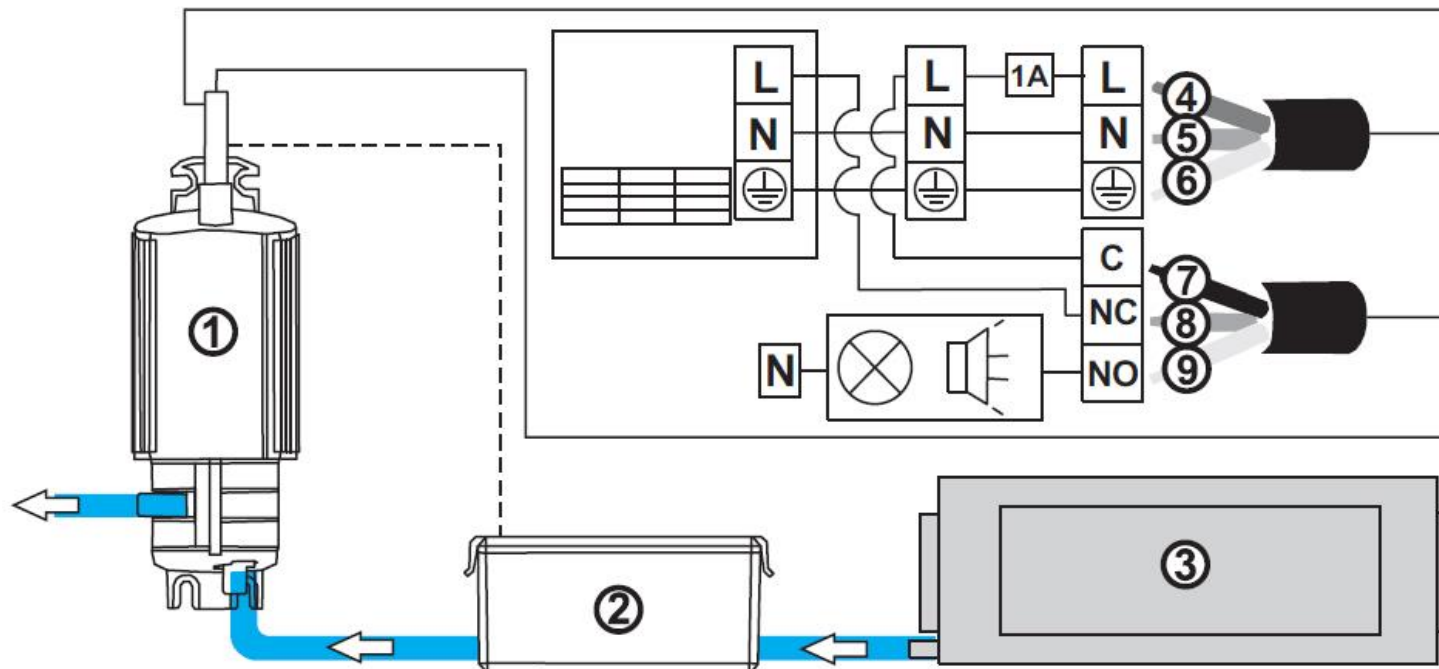

1. Pompa wodna
2. Automatyczny przełącznik pompy wodnej
3. Centrala AHU
4. Brązowy
5. Niebieski
6. Zielony
7. Czarny
8. Żółty
9. Czerwony



### Schemat podzespołów

IV - wentylator wyciągu powietrza

PV - wentylator nawiewu powietrza

PR - krzyżowy wymiennik ciepła

KE - nagrzewnica elektryczna

PF - filtr powietrza nawiewanego

IF - filtr powietrza wywiewanego

TJ - czujnik temperatury powietrza nawiewanego

(dostarczany w zestawie z wbudowanym automatycznym systemem kontroli)

TL - czujnik temperatury świeżego powietrza

(dostarczany w zestawie z wbudowanym automatycznym systemem kontroli)

TA - czujnik temperatury powietrza wywiewanego

TE - czujnik temperatury powietrza wyciągowego

DTJ - czujnik temperatury i wilgotności powietrza wywiewanego

PS1 - przetwornik ciśnienia filtra powietrza nawiewanego

PS2 - przetwornik ciśnienia filtra powietrza wywiewanego

PS3 - Przetwornik ciśnienia zabezpieczenia antifrost (ochrony przed zamrażaniem) wymiennika ciepła


M4 - pompa cyrkulacyjna nagrzewnicy wodnej

M6 - zawór mieszający i napęd

TV - czujnik antifrost (zamarzania)

T1 - czujnik temperatury



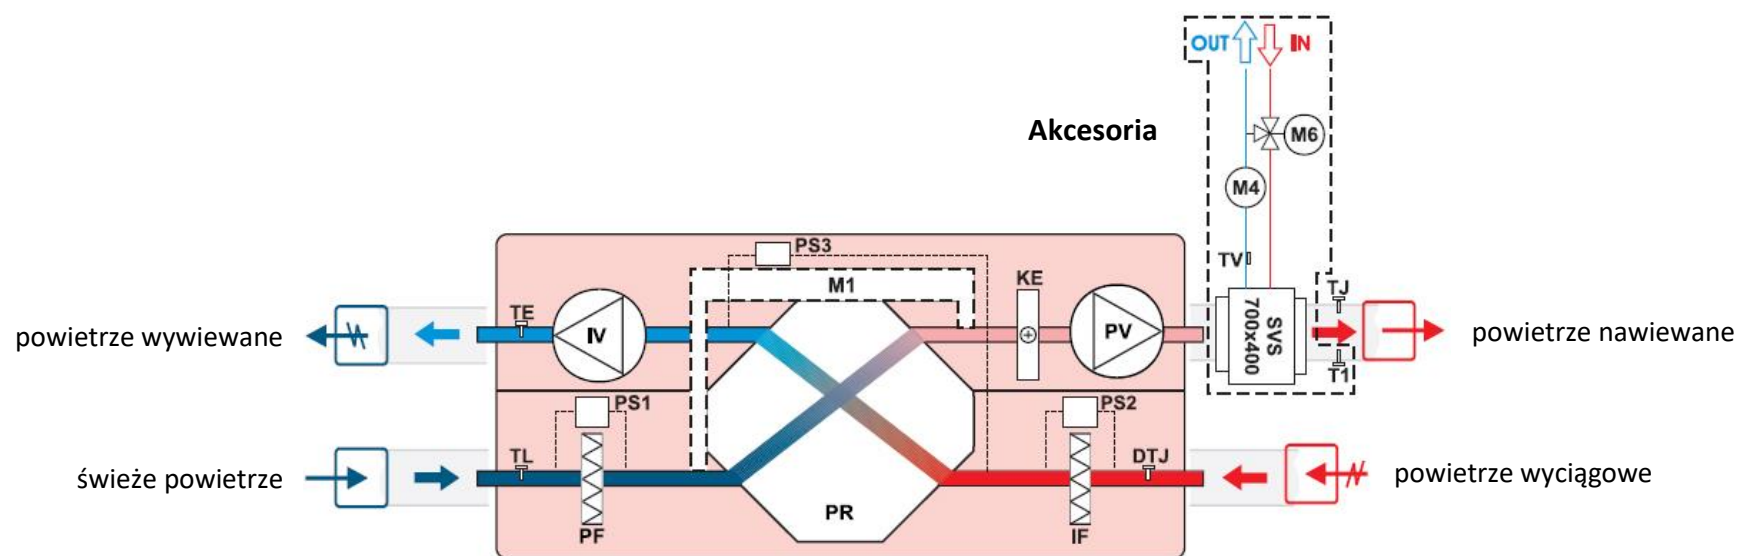






AVS - Nagrzewnica wodna z kanałami o okrągłym przekroju



RIS 1900 PE/PW EKO 3.0

Widok od strony klapy serwisowej

### Akcesoria

VVP/VXP	SSP	CO <sub>2</sub>	DF	KFF/RFF-U-F2
				
Zawór 2-3-drogowy	Tłumik dla kanału prostokątnego	Przełącznik CO <sub>2</sub>	Różnicowy przełącznik ciśnienia	Czujnik wilgotności kanału
RMG	LJ/E	LJ/PG	MPL	FLEX
				
Zespół mieszający	Łącznik elastyczny	Łącznik elastyczny	Filtry panelowe	Panel zdalnego sterowania

SMT-D-4P-EL



Panel sterowania szybkością

AKS3



Syfon lejkowy

WP



Syfon lejkowy

SP



Siłownik przepustnicy

SPs




Siłownik przepustnicy ze sprężyną powrotną

RDC



Reduktor

### System sterowania automatycznego

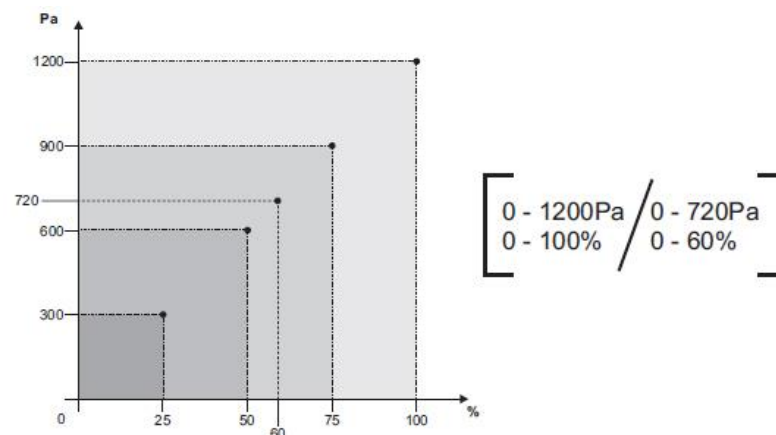

Temperaturę nawiewanego powietrza można regulować według temperatury zmierzonej czujnikiem nawiewanego powietrza lub wywiewanego powietrza i może być ustawiona przez użytkownika za pomocą panelu zdalnego sterowania. Temperaturę nawiewanego powietrza ustawioną przez użytkownika można utrzymać za pomocą płytowego lub wirnikowego wymiennika ciepła oraz dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej lub wodnej (dostarczanej na dodatkowe zamówienie). Jeśli temperatura nawiewanego powietrza jest niższa niż ustawiona temperatura, zawór obejściowy jest zamykany (przez wymiennik ciepła przepływa świeże powietrze otoczenia). W przypadku urządzeń z wirnikowym wymiennikiem ciepła, zatrzymane są obroty wirnika. Jeżeli ustawiona temperatura nie jest osiągnięta, nagrzewnica (elektryczna lub wodna) jest włączona i pracuje (w przypadku nagrzewnicy wodnej zawór nagrzewnicy jest otwierany lub zamykany) aż do osiągnięcia ustawionej temperatury. Jeżeli temperatura jest wyższa niż ustawiona wartość temperatury, najpierw wyłącza się nagrzewnica. Jeżeli temperatura jest nadal wyższa niż ustawiona wartość temperatury, otwiera się zawór obejściowy lub, w przypadku urządzeń z wirnikowym wymiennikiem ciepła, zatrzymane są obroty wirnika.

Na panelu zdalnego sterowania temperatura (ustawiana i mierzona za pomocą czujników) jest wyświetlana w stopniach Celsjusza (°C).

Temperaturę powietrza w pomieszczeniu można regulować nie tylko na podstawie czujnika nawiewanego powietrza, lecz również na podstawie czujników temperatury wywiewanego powietrza (w przypadku wybrania tej funkcji patrz: Opis panelu FLEX II. 6.5.3).

Po wyborze algorytmu sterowania czujnikiem wywiewanego powietrza, temperatura powietrza nawiewanego jest ograniczona przez określenie dodatkowego ciepła wlotowego (ciepła emitowanego przez słońce lub przez urządzenia elektryczne). Dlatego energia pochodząca z dodatkowego ogrzewania nawiewanego powietrza jest zachowana. Pomieszczenie jest ogrzewane zgodnie z szacunkową temperaturą pokojową w celu zapewnienia pożądanego mikroklimatu temperatury w pomieszczeniu.

Nagrzewnica elektryczna powietrza nawiewanego (oporowe elementy grzejne w przypadku nagrzewnic elektrycznych) jest sterowana za pomocą sterownika ESKM przy zastosowaniu sygnału PWM. W przypadku nagrzewnicy wodnej powietrza nawiewanego, siłownik zaworu jest sterowany za pomocą sterownika RG1, przy wykorzystaniu analogowego sygnału sterującego 0-10V DC.

### **Funkcja "BOOST"**

Wentylatory są uruchamiane z maksymalną prędkością a na panelu zdalnego sterowania (FLEX) wyświetla się napis "BOOST". Funkcja "BOOST" jest nieaktywna, jeśli włączone są zabezpieczenia wymiennika ciepła. Kiedy wyłącza się sygnał uruchamiający tę funkcję, można wybrać żądany okres działania tej funkcji w panelu sterowania (FLEX) (w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyboru tej funkcji patrz opis panelu FLEX II. 6.6).

W menu użytkownika w zakładce Add.Func (Dodaj funkcje) znajduje się opcja ustawienia funkcji boost w minutach (ustawienie fabryczne: Wyłączona. Na przykład, jeśli ustawiono czas 5 minut, w razie utraty sygnału funkcji boost sterowanej za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego, funkcja boost będzie aktywna przez 5 minut. W przypadku funkcji sterowanej za pomocą szybkiego przycisku (panel sterowania FLEX), funkcja boost będzie aktywna przez 5 min. jeśli przycisk był naciśnięty raz i natychmiast wyłączona w razie ponownego naciśnięcia. Maksymalna wartość ustawienia to 255 min.

### **Funkcja START/STOP**

Funkcja START/STOP jest używana do rozpoczęcia lub zakończenia pracy rekuperatora. Napis "STOP" jest wyświetlany na panelu zdalnego sterowania (FLEX). W trybie START, rekuperator pracuje zgodnie z ostatnimi ustawieniami panelu.

### **Funkcje FanFail and FanRun**

Funkcja ta umożliwia podłączenie wskaźnika stanu zewnętrznego wentylatora, np. lampki kontrolnej obrazującą stan urządzenia.

### **Stała kontrola nagrzewnicy**

Wbudowana jest nowa funkcja: stałe utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego (dokładność do 0,5°C) przy wykorzystaniu dwudrogowego modułu tyrystorowego ESKM... (moduły te są wbudowane wyłącznie w nagrzewnicach podłączonych do trójfazowego zasilania głównego).

### **Chłodzenie wentylacyjne:**

Istnieją dwa typy chłodzenia: przy użyciu halonów lub chłodziw wodnych. Chłodzenie opiera się na algorytmie regulatora PI i jest uruchamiane w miarę potrzeby. Warunki uruchomienia i wyłączenia chłodziwa halonowego mogą być ustawiane i zmieniane przy użyciu menu zdalnego panelu sterowania FLEX (patrz punkt II.6.4. opisu panelu FLEX). Położenie siłownika chłodziwa wodnej jest ustawiony zgodnie z regulatorem PI w zakresie 0% - 100%. Chłodziwa halonowa jest włączona, kiedy wartość regulatora PI jest wyższa niż wartość ustawiona w menu (patrz punkt II.6.4.2 opisu panelu FLEX). Chłodziwa halonowa jest wyłączona, kiedy wartość regulatora PI jest niższa niż wartość ustawiona w menu (patrz punkt II.6.4.3 opisu panelu FLEX).

### Wentylacja:

Możliwe są trzy typy wentylacji (patrz punkt II.6.3 opisu panelu FLEX): w relacji do powietrza nawiewanego (Supply), w relacji do powietrza wywiewanego (Room) i automatyczna (ByOutdoor). Kiedy praca urządzenia jest uzależniona od powietrza nawiewanego, temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymywana na poziomie wprowadzonych ustawień regulatora PI. Kiedy praca urządzenia jest uzależniona od powietrza wywiewanego, ustawiona temperatura powietrza wywiewanego jest utrzymywana tak, aby temperatura powietrza nawiewanego utrzymywała się pomiędzy minimalną a maksymalną ustawioną temperaturą (patrz punkty II.6.3.2. i II.6.3.3 opisu panelu FLEX) w oparciu o algorytm regulatora PI. Kiedy praca urządzenia jest automatyczna (ByOutdoor), używane są oba typy chłodzenia (powietrza nawiewanego i wywiewanego): chłodzenie oparte na powietrzu nawiewanym jest używane kiedy temperatura powietrza otoczenia jest niższa niż ustawiona temperatura (patrz punkt II.6.3.3 opisu panelu FLEX). Ten tryb pracy określany jest jako "tryb zimowy". Chłodzenie oparte na powietrzu wywiewanym jest używane kiedy temperatura powietrza otoczenia jest wyższa niż ustawiona temperatura (patrz punkt II.6.3.3 opisu panelu FLEX). Ten tryb pracy określany jest jako "tryb letni".

Używając zdalnego panelu sterowania, użytkownik może ustawić prędkość napędu wentylatora na trzech poziomach (wartości poszczególnych poziomów znajdują się w ustawieniach prędkości okna zdalnego panelu sterowania, patrz punkty II.6.7 i II.6.8 opisu panelu FLEX). Analogowy sygnał dla napędu 0–10 V DC jest generowany przez sterownik RG1. Prędkość obrotów wentylatorów powietrza nawiewanego i wywiewanego może być ustawiona synchronicznie lub asynchronicznie (patrz punkty II.6.7 i II.6.8 opisu panelu FLEX). W przypadku użycia nagrzewnicy wodnej powietrza nawiewanego i po uruchomieniu agregatu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), po 20 sekundach uruchamiane są wentylatory. W tym czasie otwierany jest siłownik zaworu wody w celu osiągnięcia optymalnej temperatury.

Do sterowania wentylatorami należy użyć dwóch przetworników ciśnieniowych przy utrzymaniu stałego ciśnienia w systemie.

Można również podłączyć przetwornik powietrza wywiewanego (CO<sub>2</sub>) jeśli nie są zainstalowane przetworniki ciśnienia.

### Ochrona systemu

Urządzenie z nagrzewnica elektryczną posiada dwa poziomy zabezpieczenia przed przegrzaniem. W nagrzewnicy elektrycznej stosowane są dwa rodzaje zabezpieczeń termicznych w postaci termostatu z czujnikiem kapilarnym: ręczne i automatyczne. Automatyczne zabezpieczenie termiczne zostaje uaktywnione, gdy temperatura powietrza przekracza +50°C, a ręczne zabezpieczenie zostaje uaktywnione, gdy temperatura powietrza przekracza +100°C. Automatyczne zabezpieczenie przy temperaturze +50°C jest używane do rozłączenia nagrzewnicy elektrycznej, jeżeli temperatura elementów grzejnych przekroczy +50°C, co mogłoby spowodować zużycie tlenu.

Zabezpieczenie termiczne w postaci termostatu z czujnikiem kapilarnym ma odmienną budowę tylko pod tym względem, że automatyczne zabezpieczenie termiczne powraca samoczynnie do swojej pozycji roboczej. Ręczne zabezpieczenie termiczne nie powraca samo do pozycji roboczej i należy to zrobić przez wciśnięcie przycisku RESET umieszczonego na pokrywie obsługi nagrzewnicy.

Gdy zostaje uaktywnione ręczne zabezpieczenie termiczne, wentylatory pracują z maksymalną wydajnością do momentu zresetowania ręcznego zabezpieczenia nagrzewnicy (przez naciśnięcie przycisku RESET), a urządzenie jest uruchamiane ponownie. W przypadku odnotowania awarii nagrzewnicy, ręczne zabezpieczenie nagrzewnicy może być przywrócone tylko po ocenie przyczyny awarii i tylko jeśli nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa niezależnie od ustawień temperatury na panelu sterowania. Należy również sprawdzić, czy inne elementy automatyki i instalacji nie są uszkodzone.

Ochrona antifreeze (przed zamarzaniem) wymiennika ciepła różnicowo-ciśnieniowego (przełącznik ciśnieniowy PS600) używane jest wyłącznie w bardziej wydajnych urządzeniach (od 1200 m<sup>3</sup>/h).

Najczęściej przyczyną uaktywnienia automatycznego zabezpieczenia termicznego jest niewystarczająca prędkość wentylatora (uszkodzony wentylator, zablokowana/zepsuta zasuwa nawiewu powietrza/siłownik).

Ochrona płytowego wymiennika ciepła jest aktywowana zgodnie z algorytmem obliczeń matematycznych oceniającym wydajność wymiennika ciepła i warunki progu skraplania/ progu zamarzania wymiennika ciepła. Kiedy funkcja ta jest aktywna, możliwe są dwa sposoby przeciwdziałania zamarzaniu wymiennika ciepła (ustawienia są określane i modyfikowane przez instalatora producenta). Pierwsza opcja to przeciwdziałanie zamarzaniu poprzez otwarcie zaworu obejściowego i obniżenie prędkości przepływu powietrza nawiewanego o 20%. Drugą opcją jest wstępne ogrzanie powietrza otoczenia. Jeśli zamarzanie utrzymuje się po ok. 15 minutach od uruchomienia wstępnego ogrzewania, otwierany jest zawór obejściowy, a szybkość przepływu powietrza nawiewanego jest zmniejszana o 20%.

### Korzystanie z urządzenia w sieci BMS

Urządzenie do odzysku ciepła (rekuperator) może być podłączone do sieci BMS przy użyciu protokołu ModBus.


Urządzenie może być sterowane jednocześnie za pomocą panelu FLEX i sieci BMS. Praca urządzenia będzie się opierała na ostatnich zmianach ustawień. Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, urządzenie będzie pracowało (przy założeniu braku usterek) w oparciu o ostatnie ustawienia panelu, jeśli panel lub sieć BMS (lub obydwa systemy) są odłączone. Ustawienie to może być zmienione, szczegóły dostępne w punkcie 14 Flex\_meniu\_montuotojas.

#### **Typ protokołu ModBus: RTU**

**Do podłączania protokołu ModBus używany jest port RS485\_2 (Rys. 3)**

**Ustawienia (patrz punkt II.6.2 opisu instalatora FLEX):**



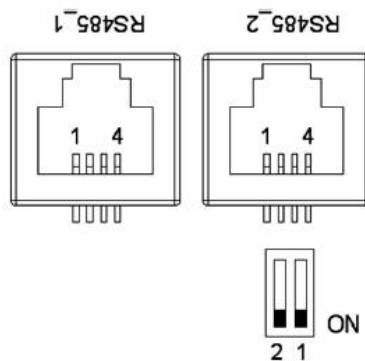

Rys. 3. RS485\_1 i RS485\_2. RS485\_1 gniazdo zdalnego systemu sterowania; RS485\_2port protokołu ModBus


### Oznaczenia styków gniazda RJ11:

- 1 – COM
- 2 – A
- 3 – B
- 4 - +24V

Mikroprzełączniki 1 i 2 (Rys. 4) są zainstalowane na tablicy sterującej w celu wyboru wartości oporu podczas dostosowywania sieci. Dostosowanie zależy od metody połączenia. Jeśli używane jest połączenie typu pierścieniowego, można podłączyć do 30 urządzeń. Jeśli używana jest inna metoda, można podłączyć ok. 7 urządzeń. Wartość oporu pomiędzy pierwszym a ostatnim urządzeniem powinna zawierać się w przedziale 120  $\Omega$  -150  $\Omega$ .

Opór, $\Omega$	Przełącznik 1	Przełącznik 2
180	ON	ON
470	ON	OFF
330	OFF	ON



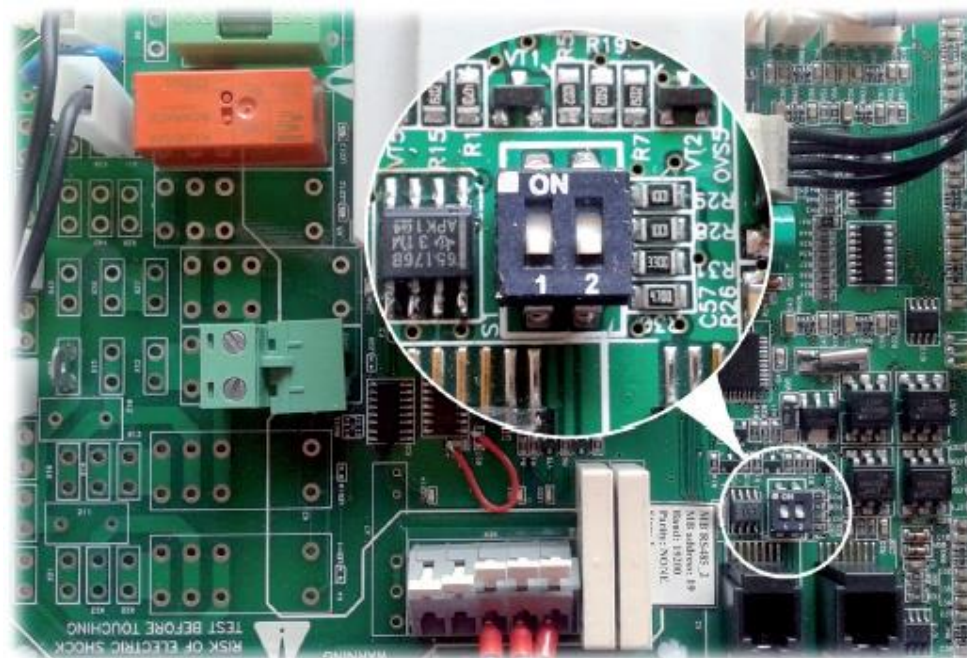

Rys. 4. Mikroprzełączniki 1 and 2



### Adresy protokołu ModBus

Nr	Oznaczenie	Funkcja ModBus	Adres danych	Ilość danych	Opis	Wartości
1.	Antifrost	01h_Read_Coils	0	1	Funkcja ochrony przed zamrażaniem krzyżowego wymiennika ciepła.	1-aktywny, 0-bierny
2.	Fire	01h_Read_Coils	1	1	Alarm pożarowy.	1-aktywny, 0-bierny
3.	Filter	01h_Read_Coils	2	1	Alarm – ostrzeżenie o zanieczyszczonym filtrze.	1-aktywny, 0-bierny
4.	Fan	01h_Read_Coils	3	1	Alarm – awaria wentylatorów.	1-aktywny, 0-bierny
5.	LowPower	01h_Read_Coils	5	1	Niskie napięcie.	1-aktywny, 0-bierny
6.	Textract	01h_Read_Coils	6	1	Alarm czujnika temperatury DTJ (100).	1-aktywny, 0-bierny
7.	Texhaust	01h_Read_Coils	7	1	Alarm czujnika temperatury powietrza wyciągowego.	1-aktywny, 0-bierny
8.	Tlimit	01h_Read_Coils	8	1	Alarm czujnika temperatury powietrza nawiewanego	1-aktywny, 0-bierny
9.	RH	01h_Read_Coils	9	1	Alarm czujnika wilgotności DTJ (100) (sterownik pracuje przy zdefiniowaniu stopnia wilgotności na 70%)	1-aktywny, 0-bierny
10.	ToutDoor	01h_Read_Coils	11	1	Alarm czujnika temperatury powietrza zewnętrznego (sterownik nadal pracuje przy zdefiniowaniu ToutDoor<0oC)	1-aktywny, 0-bierny
11.	MotorActive	01h_Read_Coils	13	1	Wentylatory włączone (ON)	1-aktywny, 0-bierny
12.	InDumper	04h_Read_Input	14	1	Siłownik przepustnicy powietrza zewnętrznego	0-90
13.	Preheater	01h_Read_Coils	12	1	Wskaźnik ogrzewania wstępnego	1-aktywny, 0-bierny
14.	Heater	01h_Read_Coils	14	1	Wskaźnik nagrzewnicy	1-aktywny, 0-bierny
15.	Speed	06h_Write_Holding_Register	0	1	Ustawienia prędkości wentylatorów	0, 1, 2, 3
16.	TsetPoint	06h_Write_Holding_Register	1	1	Ustawienia temperatury powietrza nawiewanego	0-30
17.	RH_value	04h_Read_Input	13	1	Wartość czujnika wilgotności DTJ (100)	0-99

18.	Motor1	04h_Read_Input	15	1	Wartość prędkości obrotów 1 napędu wentylatora	0-3
19.	Motor2	04h_Read_Input	16	1	Wartość prędkości obrotów 2 napędu wentylatora	0-3
Prawdziwy format wartości czujnika temperatury (-3.3E38 - 3.3E38) na przykład: 0h->0C, 7FFFh->3276.7C, 8000h->3276.8, FFFFh->-0.1C.						
21.	Tlimit	04h_Read_Input	0	1	Wartość temperatury powietrza nawiewanego	Hex: E0
22.	Texhaust	04h_Read_Input	1	1	Wartość czujnika temperatury DTJ (100)	Hex: E0
23.	Textract	04h_Read_Input	2	1	Wartość temperatury powietrza wyciąganego	Hex: E0
24.	ToutDoor	04h_Read_Input	3	1	Wartość temperatury powietrza zewnętrznego	Hex: FFEC

### Podłączenie elektryczne

- Agregat może być podłączony do prądu tylko przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi warunkami międzynarodowymi i krajowymi w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego oraz instalacji urządzeń elektrycznych.
- Należy stosować tylko typy zasilania odpowiadające danym na tabliczce znamionowej agregatu.
- Kabel zasilający musi być dobrany według parametrów elektrycznych agregatu. Jeśli główna linia zasilająca urządzenia jest daleko od urządzenia, należy uwzględnić odległość i spadek napięcia.
- Agregat musi być uziemiony.
- Należy zainstalować panel sterowania w wyznaczonym miejscu.
- Należy połączyć dostarczonym kablem łączeniowym (sterownik FLEX) panel sterowania i agregat HVAC. Zaleca się instalację panelu sterowania niezależnie od kabli zasilających.  
**UWAGA:** Jeżeli umieści się kabel z innymi kablami zasilającymi - użyć ekranowanego kabla panelu sterowania z uziemionym ekranowaniem.
- Należy podłączyć wtyczkę (typ RJ11) do gniazda RS3485-1 agregatu. Drugi koniec kabla należy podłączyć do panelu sterowania.  
**UWAGA:** Podłączenie i/lub rozłączenie panelu zdalnego sterowania jest dozwolone tylko po odłączeniu zasilania od agregatu HVAC.
- Należy włączyć główne zasilanie i włączyć przełącznik dźwigniowy Q, patrz Rys. 5 (dany egzemplarz przełącznika dźwigniowego może wyglądać inaczej w zależności od modelu produktu)..
- Należy włączyć główne zasilanie i włączyć przełącznik dźwigniowy Q, patrz Rys. 5 (dany egzemplarz przełącznika dźwigniowego może wyglądać inaczej w zależności od modelu produktu).

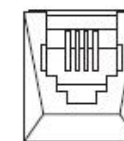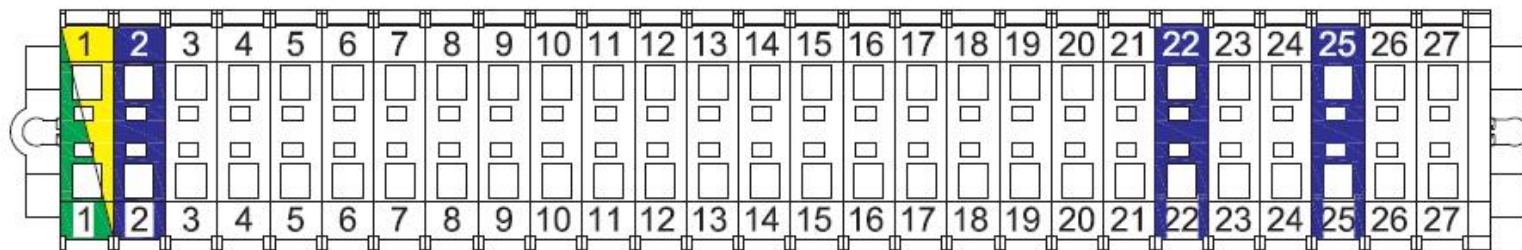


RS 485



Rys. 5.

### Wytyczne regulacji systemu

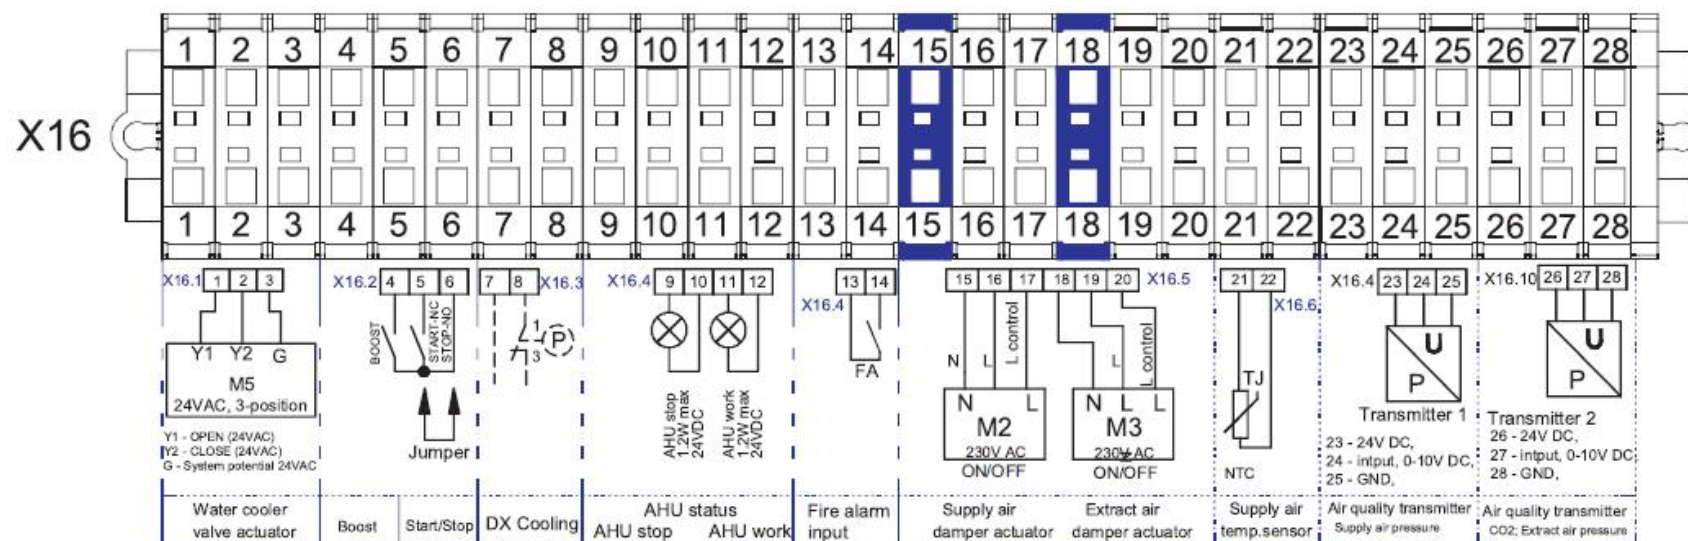

Przed oddaniem agregatu do użytku muszą być wykonane prace przygotowawcze i regulacyjne wyłącznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Automatyczny system sterowania centrali wentylacyjnej musi być prawidłowo wyregulowany, aby działał prawidłowo. Należy zainstalować również urządzenia pomiarowe i robocze zgodnie z dostarczonymi wytycznymi.

### **Czujniki temperatury powietrza i przetworniki jakości powietrza.**

Czujniki temperatury powietrza nawiewanego i przekaźniki jakości powietrza (jeżeli są dodatkowo stosowane) należy zamontować możliwie jak najdalej od urządzeń wentylacyjnych (w granicach długości kabla czujnika) aż do pierwszego odgałęzienia lub odwrócić układ obiegu powietrza. Wymaganie to jest konieczne do zapewnienia dokładności pomiaru.

### **Różnicowe przekaźniki ciśnienia filtra.**

Różnicowe przekaźniki ciśnienia filtra (PS1; PS2).




### Najczęstsze awarie i sposób ich usuwania

Usterka	Przyczyna	Wyjaśnienie/działania naprawcze
Centrala wentylacyjna nie pracuje.	Brak zasilania.	Sprawdzić, czy rozłącznik obciążenia Q i wyłączniki automatyczne F są włączone. Sprawdzić bezpiecznik sterownika RG1 (250 mA).
	Usterka w łączach elektrycznych centrali.	Sprawdzić gniazda i wtyczki połączeń. Upewnić się, czy styki na połączeniach nie są uszkodzone.
Nagrzewnica elektryczna powietrza nawiewanego nie pracuje.	Awaria sterownika RG1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić napięcie sterujące nagrzewnicy elektrycznej w sterowniku RG1.</li> <li>- Podłączyć miernik uniwersalny do łącz zewnętrznych sterownika RG1 łącz B0.10 i COM. Wartość napięcia musi się stopniowo zmieniać w stosunku do wymaganej temperatury powietrza i wartości zmierzonej za pomocą czujników.</li> <li>- Jeżeli brak napięcia sterującego w razie zapotrzebowania na ciepło, sterownik RG1 musi być wymieniony.</li> </ul>
	Awaria kabla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić, czy kable lub wtyczki na panelu zdalnego sterowania nie są uszkodzone. Wymienić dotychczasowy kabel.</li> <li>UWAGA: Panel zdalnego sterowania może być podłączony i/lub rozłączony dopiero po odłączeniu zasilania elektrycznego od agregatu HVAC.</li> </ul>
	Awaria sterownika (RG1)/panelu sterowania.	Sprawdzić, czy gniazda panelu sterowania lub sterownika RG1 nie są uszkodzone. Wymienić panel sterowania lub sterownik RG1.
Wirnik się nie obraca	Awaria wentylatora powietrza nawiewanego (PV) lub wywiewanego (IV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić połączenia elektryczne wentylatora.</li> <li>- Sprawdzić bieg jałowy went. (jeśli jest zablokowany). W razie potrzeby usunąć przyczynę.</li> <li>- Zmierzyć pobór prądu wentylatora w obwodzie zasilania. Jeśli przekracza natężenie przepływu prądu (z tablicy znamionowej silnika wentylatora), wentylator musi być zmieniony.</li> <li>- Po usunięciu usterki odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie do agregatu HVAC.</li> </ul>
	Włączone zabezpieczenia ręczne nagrzewnicy elektrycznej powietrza nawiewanego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upewnić się, czy działa wentylator powietrza nawiew. (PV). Jeśli nie - usunąć przyczynę.</li> <li>- Sprawdzić czy przepływ powietrza nawiewanego nie jest zablokowany; jeżeli jest, sprawdzić czy działa siłownik (M2) przetwornicy powietrza nawiewanego.</li> <li>- Po usunięciu usterek naciśnij przycisk Reset na pokrywie nagrzewnicy elektrycznej.</li> <li>- Po usunięciu usterek odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie do agregatu HVAC.</li> </ul>




Awaryje czujników	Awaria czujnika temperatury powietrza nawiewanego (TJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odłączyć napięcie źródłowe.</li> <li>- Odłączyć wtyczkę odpowiedniego czujnika z urządzenia.</li> <li>- Zmierzyć i skontrolować napięcie czujnika w oparciu na zależności przedstawionej poniżej.</li> </ul>
	Awaria czujnika temperatury powietrza na zewnątrz (TL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeśli wyniki pomiarów nie odpowiadają podanej wartości, wymień czujnik na nowy.</li> <li>- Po usunięciu usterek podłączyć zasilanie do agregatu HVAC.</li> </ul>
	Awaria czujnika temperatury wywiewanego powietrza otoczenia (TL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odłączyć napięcie źródłowe.</li> <li>- Odłączyć wtyczkę odpowiedniego czujnika z urządzenia.</li> <li>- Zmierzyć i sprawdzić oporność czujnika przy pomocy poniżej przedstawionej zależności.</li> </ul>
	Awaria czujnika temperatury wody zwrotnej z nagrzewnicy wodnej (TV) lub termostatu antyzamrozeniowego (T1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeżeli uzyskane wyniki pomiarów nie pasują do podanych wartości, należy wymienić czujnik temperatury wody zwrotnej na nowy.</li> <li>- Skontrolować termostat do kontroli funkcji zapobiegającej zamarzaniu. W normalnym trybie pracy (kapilarna temperatura otoczenia powinna być wyższa od temperatury podanej na termostacie) powinny być zamknięte styki między łączami zewnętrznymi 4 i 1.</li> </ul>
	Włączony termostat do kontroli funkcji zapobiegającej zamarzaniu (T1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić, czy temp. powietrza nawiew. jest niższa od temp. podanej na termostacie.</li> <li>- Jeśli temperatura nawiewanego powietrza jest niska, należy sprawdzić podzespoły systemu nagrzewnicy.</li> </ul>

Rys. 1a

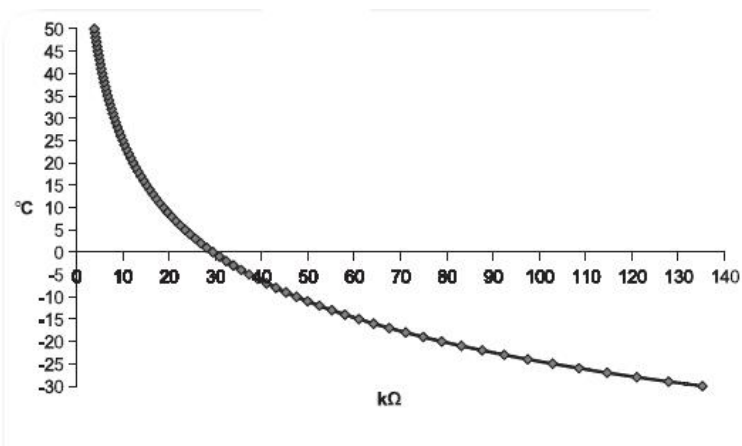

Zależność pomiędzy rezystancją czujnika temperatury a mierzoną temperaturą powietrza

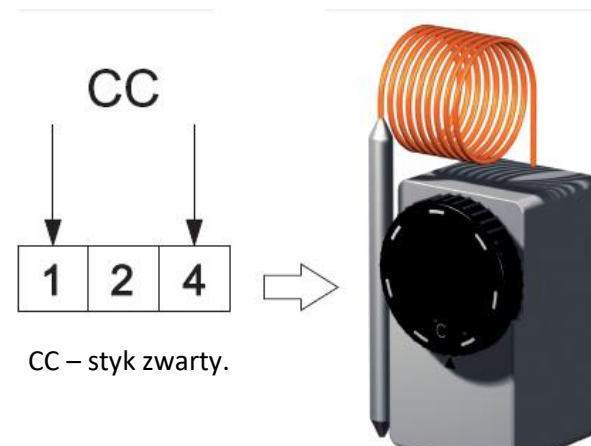

Rys. 2a

Sprawdzenie termostatu do kontroli funkcji zapobiegającej zamarzaniu

Typ czujnika: NTC 10K (10KΩprię 25°C; B=3380K)





### Wskazania diod sygnalizacyjnych LED sterownika

- LED2** Przepustnica powietrzna zamknięta
- LED2+** Przepustnica powietrzna otwarta
- LED3** Przepustnica powietrzna otwarta
- LED4** Zawór wodny otwarty
- LED5** Zawór wodny zamknięty
- LED6** BYPASS otwarty
- LED7** BYPASS zamknięty
- LED8** Maksymalna prędkość obrotów wentylatora
- LED9** Średnia prędkość obrotów wentylatora
- LED10** Minimalna prędkość obrotów wentylatora
- LED11** Redukcja prędkości obrotów wentylatora powietrza nawiewanego
- LED12** Ogrzewanie wstępne
- LED13** Nagrzewnica powietrza nawiewanego
- LED14** Pompa cyrkulacyjna

### Uzgodnione oznaczenia, parametry sterownika i podzespołów systemu

Styk	Nr	Oznaczenie	Opis	Typ I/O	Maks. obciążenie	Min. obciążenie
X10			L(zasilanie 230V/50Hz)	I	-	-
X8			N(zasilanie 230V/50Hz)	I	-	-
X31			Nagrzewnica elektryczna	O	16A	100
X29			Elektryczne nagrzewanie wstępne/wirnik ON/OFF 230V/50Hz	O	16A	100
X12			Napięcie normalnej prędkości obrotów wentylatorów powietrznych	I	-	-
X14			Napięcie minimalnej prędkości obrotów wentylatorów powietrznych	I	-	-
X15			Zasilanie wentylatora powietrza wyciągowego IV	O	4.2A	100
X23			Zasilanie wentylatora powietrza nawiewanego PV	O	4.2A	100
X35	1	PUMP	Napęd pompy ON/OFF 230V/50Hz	O	3A	100
X35	2	AC.N	N napęd pompy	O	3A	100
X35	3	AC.N	N napęd przetwornicy	O	3A	100
X35	4	EXT+	L Napęd przetwornicy ON/OFF 230V/50Hz (3-minutowe opóźnienie po zatrzymaniu wentylatorów i nagrzewnic)	O	3A	100
X35	5	EXT-	L Napęd przetwornicy ON/OFF 230V/50Hz	O	3A	100
X3		RS485_2	Protokół ModBus	I/O	-	-
X4		RS485_1	Panel sterowania (FLEX)	I/O	-	-

X32	1	LOW	Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem	I	-	-
X32	2	MID	Zabezpieczenie wirnika	I	-	-
X32	3	HIGH	BOOST, zwiększenie przepływu powietrza	I	-	-
X32	4	COM	COM	-	-	-
X33	1	TIMER	Zatrzymanie	DI	-	-
X33	2	COM	COM	-	-	-
X33	3	VAL+	Otwieranie zaworu chłodzenia PWM 24v/50hz	AO	-	-
X33	4	VAL-	Zamykanie zaworu chłodzenia PWM 24v/50hz	AO	-	-
X33	5	VAL	Zawór chłodzenia zwykły impuls 24v/50hz	AO	-	-
X33	6	DMP+	Otwieranie przetwornicy obciążeniowej PWM 24v/50hz	AO	100mA	-
X33	7	DMP-	Zamykanie przetwornicy obciążeniowej PWM 24v/50hz	AO	100mA	-
X33	8	DMP	Przetwornica obciążeniowa zwykły impuls 24v/50hz	AO	100mA	-
X33	9	CHIL	Chłodzenie w systemie DX ON/OFF 24 V	DO	0.05mA	-
X33	10	COM	COM	-	-	-
X33	11	ALARM	Aktywne, jeśli awaria wentylatorów ON/OFF 24 V	DO	0.05mA	-
X33	12	ANTI.F	Aktywne, jeśli wentylatory pracują ON/OFF 24 V	DO	0.05mA	-
X33	13	B.0.10	Sygnal kontrolny 0-10V nagrzewnicy elektrycznej/wodnej	AO	5mA	-
X33	14	COM	COM	-	-	-

X33	15	A.0.10	Bypass/Wirnik 0-10V	-	-	-
X33	16	COM	COM	-	-	-
X33	17	+24V	24V DC	O	0.1A	-
X33	18	COM	COM	-	-	-
X33	19	T.WAT	Czujnik temperatury powrotnej wody	AI	-	-
X33	20	COM	COM	-	-	-
X33	21	T.OUT	Czujnik zewnętrzny	AI	-	-
X33	22	COM	COM	-	-	-
X33	23	T.SET	Ciśnienie wentylatora powietrza wywiewanego 0-10V, przekaźniki CO2	AI	-	-
X33	24	COM	COM	-	-	-
X33	25	FAN	Przełącznik ciśnienia wentylatora powietrza nawiewanego 0-10V	AI	-	-
X33	26	COM	COM	-	-	-
X34	1	A1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	DI	-	-
X34	2	A1	COM	-	-	-
X34	3	A2	Dodatkowe zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej	DI	-	-
X34	4	A2	COM	-	-	-
X34	5	A3	Zabezpieczenie filtra	DI	-	-
X34	6	A3	COM	-	-	-
X34	7	A4	Zabezpieczenie wentylatorów	DI	-	-
X34	8	A4	COM	-	-	-

X38	1		Czujnik temperatury powietrza wywiewanego	AI	-	-
X38	2		COM	-	-	-
X40	1		+5V	-	-	-
X40	2		Czujnik wilgotności powietrza wywiewanego	AI	-	-
X40	3		COM	-	-	-
X39	1		Czujnik temperatury powietrza nawiewanego	AI	-	-
X39	2		COM	-	-	-
X41	1		Czujnik temperatury powietrza wyciągowego	AI	-	-
X41	2		COM	-	-	-
X37	1	V1	Wentylator powietrza nawiewanego 0-10V	-	-	-
X37	2	COM	COM	-	-	-
X37	3	V2	Wentylator powietrza wywiewanego 0-10V	-	-	-
X37	4	COM	COM	-	-	-

### Regularna kontrola systemu

Praca przełącznika (stycznika) powinna być naocznie kontrolowana co 3-4 miesiące (obudowa nie może być stopiona ani nie może nosić jakichkolwiek innych oznak uszkodzeń termicznych; podczas przełączania ani pod naciskiem nie powinny być wydawane żadne dodatkowe dźwięki).

Przełącznik dźwigniowy powinien być odłączony podczas serwisowania (jeśli jest zainstalowany na urządzeniu). Jeśli przełącznik dźwigniowy nie jest zainstalowany, należy odłączyć zasilanie od tablicy rozdzielczej.














### Wymiary

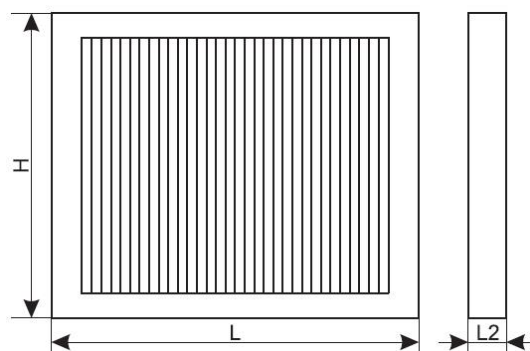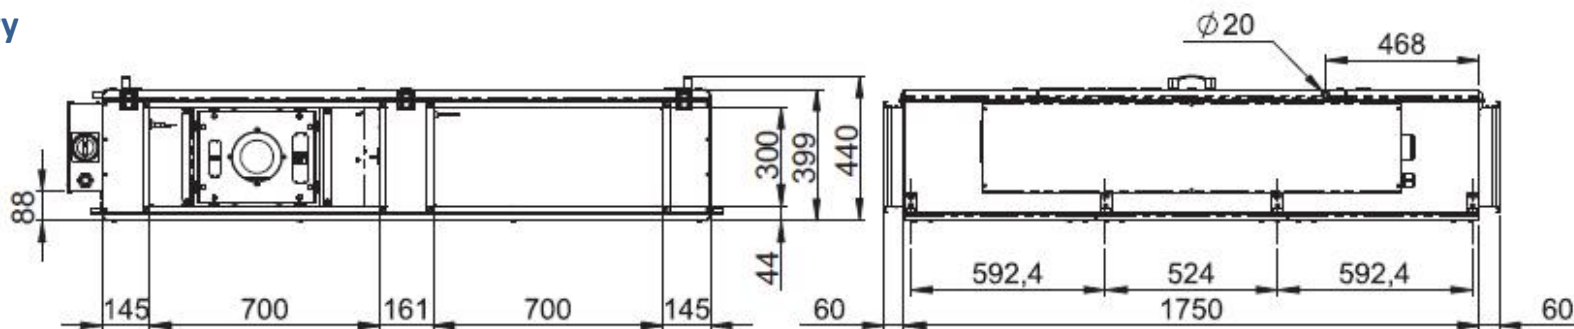

Type	L [mm]	H [mm]	L2 [mm]
Filtr – wywiew	892	340	46
Filtr – nawiew	892	340	46

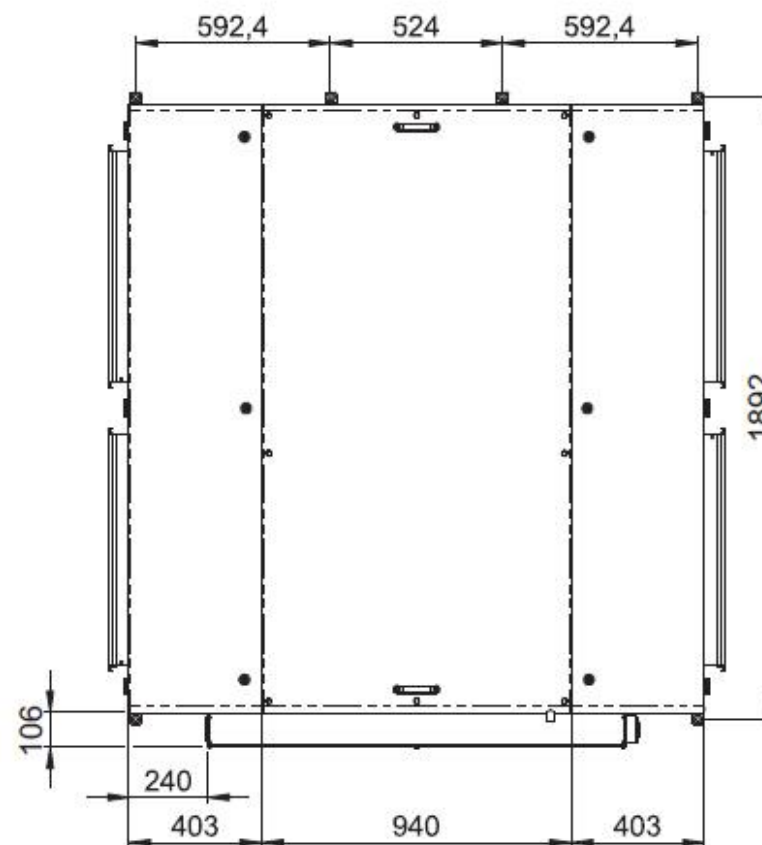

### Dane techniczne

		RIS 1900 PE 3.0 EKO 3.0	RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0	RIS 1900 PE 12.0 EKO 3.0	
Nagrzewnica	- faza/napięcie [50 Hz/VAC]	~1, 230	~3, 400	~3, 400	
	- zużycie prądu [kW]	3,0	6,0	12,0	
Wentylatory	- faza/napięcie [50 Hz/VAC]	~1, 230			
	- wywiew	- moc/natężenie prądu [kW/A]	0,485 / 3,12		
		- obroty [min <sup>-1</sup> ]	2540		
	- nawiew	- moc/natężenie prądu [kW/A]	0,488 / 3,16		
		- obroty [min <sup>-1</sup> ]	2540		
	- wejście sterujące [VDC]	0 – 10			
	- klasa ochrony	IP-34			
	Sprawność termiczna		90%		
Całkowity pobór mocy [kW/A]		3,97 / 20,32	6,97 / 14,92	12,97 / 24,32	
Wbudowany system sterowania		+			
Klasa filtra wywiewnego		M5			
Klasa filtra nawiewnego		F7			
Grubość izolacji ścian [mm]		50			
Waga [kg]		269	270	272	
Przekrój kabla zasilającego [mm <sup>2</sup> ]		3x4	3x2,5	3x4	
Wyłącznik automatyczny*	Bieguny	1	3	1	
	I [A]	B25	B20	B30	



# GWARANCJA

Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie na warunkach, o których mowa w niniejszym dokumencie, udziela gwarancji jakości na okres

**24 miesięcy**

od daty wystawienia przez Lindab Sp. z o.o. faktury VAT potwierdzającej dokonaną sprzedaż

dla następujących produktów:

**centrala wentylacyjna marki SALDA®**  
**centrala wentylacyjna marki VENT-AXIA®**

## WARUNKI GWARANCJI

1. Lindab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruchowie, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Sochaczewska 144, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043661, posiadającą REGON 810539628, NIP: 8520400158, (dalej „Lindab”) udziela podmiotowi (dalej „Uprawniony z Gwarancji”), który nabył od Lindab lub od profesjonalnego dystrybutora produktów Lindab (dalej „Dystrybutor”) centrale wentylacyjne sprzedawane pod markami: SALDA®, VENT-AXIA®, zwane dalej łącznie „Produktami”, a każdy z oddzielna „Produktem” gwarancji jakości na nabyty Produkt nabyte przez Uprawnionego z Gwarancji od Lindab lub Dystrybutora na warunkach opisanych poniżej.
2. Gwarancja jakości dla Produktu obowiązuje na zasadach opisanych w niniejszej karcie gwarancyjnej, zwanej dalej „Kartą Gwarancyjną”. Uprawnienia z gwarancji przysługują wyłącznie Uprawnionemu z Gwarancji.
3. W ramach gwarancji Lindab zapewnia Uprawnionemu z Gwarancji usunięcie wad fizycznych Produktu poprzez naprawę Produktu lub wymianę Produktu na nowy wolny od wad, przy czym wybór świadczenia przysługuje Lindab.
4. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
5. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty wystawienia przez Lindab faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży Produktu na rzecz Uprawnionego z Gwarancji lub na rzecz Dystrybutora, od którego Uprawniony z Gwarancji nabył Produkt.
6. Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji montaż Produktu i jego pierwsze uruchomienie muszą być wykonane przez instalatora posiadającego wymagane prawem uprawnienia, zgodnie z przeznaczeniem Produktu oraz instrukcją montażu i eksploatacji dołączoną do Produktu.
7. Uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest do konserwacji Produktu.
8. Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku minimum 2 przeglądów technicznych zakupionego Produktu. Koszty przeglądów pokrywa Uprawniony z Gwarancji. Przeglądy muszą być wykonane przez wykwalifikowanych instalatorów. Każdy przegląd odnotowany jest w Karcie Gwarancyjnej, a jego niewykonanie skutkuje utratą uprawnień z gwarancji. Odpowiedzialność za przestrzeganie terminów

## Lindab Sp. z o.o.

Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki  
tel. +48 22 250 50 50, fax +48 22 250 50 60  
NIP: 8520400158, REGON: 810539628  
KRS: 0000043661, Kapitał Zakładowy: 143 621 200,00 PLN  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy





gwarancji przeglądów Produktu spoczywa na Uprawnionym z Gwarancji. Celem wykonania uprawnień z gwarancji Uprawniony z Gwarancji musi wykazać dokumenty potwierdzające wyżej wymienione przeglądy.

9. Gwarancją są objęte wyłącznie wady, które powstały z przyczyny tkwiącej w Produkcie przed jego wydaniem Uprawnionemu z Gwarancji.
10. Lindab nie odpowiada za wady Produktu wynikłe z powodu:
  - a) uszkodzeń lub niewłaściwej pracy wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu, w tym niedbałego wykonania instalacji lub niedbałego montażu Produktu, w tym niezgodnego ze schematem podłączenia Produktu lub podłączenia Produktu bez wymaganych zabezpieczeń elektrycznych,
  - a) niewłaściwego funkcjonowania Produktu wskutek użytkowania niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
  - b) zwykłego zużycia Produktu,
  - c) wykorzystania Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  - b) napraw, konserwacji lub obsługi Produktu wykonanej przez osoby nieupoważnione,
  - c) błędnych założeń projektowych lub projektu,
  - d) braku należytej konserwacji oraz okresowych przeglądów Produktu, określonych w instrukcji obsługi Produktu, np. wymiana filtrów,
  - e) przechowywania Produktów w niewłaściwych warunkach,
  - f) skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, z które Lindab nie odpowiada (np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej),
  - g) niewykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych minimum 2 razy w roku,
  - h) dokonania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Produkcie.
11. Materiały eksploatacyjne do Produktu nie są objęte gwarancją.

#### PROCEDURA REKLAMACYJNA

12. Z zastrzeżeniem punktu poniżej, uprawnienia z gwarancji Uprawniony z Gwarancji wykonuje na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej, faktury potwierdzającej nabycie Produktu od Lindab lub Dystrybutora oraz Formularza Reklamacyjnego, który stanowi Załącznik do niniejszej Karty Gwarancyjnej.
13. Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji Uprawniony z Gwarancji obowiązany jest przestać niezwłocznie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ujawnienia się wady, zgłoszenie reklamacji do Lindab w formie pisemnej na adres siedziby Lindab podany na stronie internetowej Lindab: [www.lindab.com/pl](http://www.lindab.com/pl) lub drogą mailową na adres: [salda@lindab.com](mailto:salda@lindab.com) na Formularzu Reklamacyjnym zawierające w szczególności numer faktury dotyczącej Produktu oraz określenie typu i modelu Produktu, rodzaj instalacji, w której zastosowano Produkt, ujawnione wady i okoliczności ich wystąpienia. W razie wątpliwości Lindab może zażądać również innych danych.
14. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianym wyżej terminie powoduje utratę przez Uprawnionego z Gwarancji prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
15. Uprawnionym do zgłoszeń reklamacyjnych jest wyłącznie Uprawniony z Gwarancji lub jego pełnomocnik.
16. Uprawniony z Gwarancji zobowiązuje się ułatwić Lindab stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia, w szczególności szczegółowo opisać rodzaj usterki.
17. Uprawniony z Gwarancji zobowiązuje się przestać wadliwy Produkt na wskazany przez Lindab adres, chyba że ze względu na rodzaj i gabaryty Produktu naprawa musi odbyć się w miejscu instalacji Produktu. W miejscu instalacji Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do Produktu, zgodnie z zasadami BHP i ochrony pracy, w szczególności - jeśli to konieczne - zapewnić odpowiednie rusztowania, drabiny i/lub podnośniki. W przeciwnym razie, po stwierdzeniu niemożności wykonania czynności serwisowych Lindab ma prawo odmówić naprawy Produktu i obciążyć Uprawnionego z Gwarancji kosztami dojazdu serwisu.
18. Lindab wypowie się odnośnie sposobu załatwienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu. Brak odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne dokonane przez Uprawnionego z Gwarancji, który nabył Produkt jako konsument w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Lindab uznaje

#### Lindab Sp. z o.o.

Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki  
tel. +48 22 250 50 50, fax +48 22 250 50 60  
NIP: 8520400158, REGON: 810539628  
KRS: 0000043661, Kapitał Zakładowy: 143 621 200,00 PLN  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy



się za uznanie reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

19. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji Produktu, Uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest dostarczyć wszelkich danych i informacji, których zażąda Lindab w celu rozpatrzenia reklamacji.
20. Lindab dokona nieodpłatnej naprawy Produktu lub wymiany na nowy wolny od wad, gdy Produkt zostanie zareklamowany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej Karcie Gwarancyjnej i zostanie uznany przez Lindab jako Produkt zareklamowany zasadnie. Usunięcie wad może polegać na wprowadzeniu takich zmian w Produkcie, aby po ich wprowadzeniu Produkt spełniał wszystkie właściwości, jakie posiadał przed powstaniem wady. Decyzja o sposobie realizacji reklamacji gwarancyjnej należy wyłącznie do Lindab.
21. Usunięcie wad zostanie dokonane w najszybszym możliwym technicznie terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). W szczególnych przypadkach uzasadnionych np. wydłużonym czasem oczekiwania na dostawę podzespołów potrzebnych do naprawy termin naprawy Produktu może ulec wydłużeniu o czas oczekiwania na dostarczenie tych podzespołów.
22. Koszty usunięcia skutecznie i zasadnie zgłoszonych przez Klienta wad ponosi Lindab.
23. Wszystkie reklamowane Produkty muszą być dostarczone na adres Lindab: Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki. W wypadku uznania reklamacji Lindab ponosi koszty transportu na terytorium Polski Produktów lub części naprawionych lub wymienionych na podstawie gwarancji, a także ewentualne koszty podróży i pobytu pracowników serwisu, jeżeli naprawa odbywa się w miejscu instalacji Produktu w Polsce.
24. Oryginalne opakowanie oraz dołączone akcesoria stanowią integralną część Produktu i muszą zostać dostarczone wraz z nim.
25. Przed odesłaniem wadliwego Produktu Uprawniony z Gwarancji powinien ustalić z Lindab zasady i sposób wysłania przesyłki. Do każdego zwrotu należy dołączyć oryginał wypełnionego Formularza Reklamacyjnego z podpisem Uprawnionego z Gwarancji. Lindab zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia niezgodnionej przesyłki lub przesyłki bez załączonego Formularza Reklamacyjnego.
26. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Uprawniony z Gwarancji obowiązany jest przechowywać reklamowany Produkt w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
27. Lindab w ramach gwarancji jakości nie odpowiada w żaden sposób za dodatkowe koszty powstałe w wyniku wystąpienia wady Produktu (np. montaż i demontaż) ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do samego Produktu.
28. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Lindab.
29. Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany pokryć koszty Lindab poniesione wskutek nieuzasadnionej reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Lindab wystawi Uprawnionemu z Gwarancji fakturę VAT z tytułu poniesionych w związku z taką reklamacją kosztów (ekspertyzy, przesyłki, dojazdu itp.).
30. W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisu Lindab, Uprawniony z Gwarancji zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu oraz usług serwisu Lindab zgodnie ze stawkami dostępnymi w dziale handlowym Lindab. Lindab ma prawo wstrzymać się wobec Uprawnionego z Gwarancji z realizacją jego roszczeń z tytułu gwarancji jakości do czasu uregulowania wobec niej przez Uprawnionego z Gwarancji wszelkich zaległych należności z tytułu sprzedaży Produktu.
31. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami Gwarancji obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
32. Niniejsza Karta Gwarancyjna zniszczona lub z widocznymi śladami dokonywania poprawek jest nieważna.
33. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

**Lindab Sp. z o.o.**

Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. +48 22 250 50 50, fax +48 22 250 50 60

NIP: 8520400158, REGON: 810539628

KRS: 0000043661, Kapitał Zakładowy: 143 621 200,00 PLN

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy





**DLA KONSUMENTÓW:**

34. Gwarancja wystawiona na rzecz Uprawnionego z Gwarancji, który nabył Produkt jako konsument (dalej "**Konsument**") nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady Produktu na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego.
35. W wypadku nieuwzględnienia przez Lindab reklamacji, Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z gwarancji jakości;
  - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  - skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Klient potwierdza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej Gwarancji.

Data..... Podpis Klienta.....

**Lindab Sp. z o.o.**

Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki  
tel. +48 22 250 50 50, fax +48 22 250 50 60  
NIP: 8520400158, REGON: 810539628  
KRS: 0000043661, Kapitał Zakładowy: 143 621 200,00 PLN  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy





## ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

Data wysłania zgłoszenia:		
Data wystąpienia usterki:		
Numer faktury zakupu:		
Typ jednostki: (np. RIS 700 HE EKO 3.0)		
Nr seryjny jednostki (np. gu123456/2014.10)		
Nazwa firmy zgłaszającej, adres, dane kontaktowe:		
<b>UWAGA:</b> W przypadku jeżeli serwis stwierdzi, iż wezwanie do bezpłatnej naprawy centrali było bezzasadne wówczas całkowity koszt dojazdu oraz usługi serwisowej (130 zł/h) pokrywa firma zgłaszająca wezwanie do naprawy. Zgłaszający ma obowiązek zapewnić swobodny dostęp do urządzenia. W innym przypadku serwisant ma prawo do odmowy naprawy, a koszt dojazdu serwisu pokrywa Zgłaszający.		
Adres miejsca instalacji urządzenia:		
Numer telefonu do osoby kontaktowej:		
Dokładny opis usterki:		
PONIŻEJ WYPEŁNIA SERWIS		
Oświadczenie o Wykonaniu i Odbiorze Zrealizowanych Prac/Usług		
Data	Opis prac	Godziny pracy
		OD: DO: SUMA:
Data	Dojazd	Całkowita ilość kilometrów:
Oświadczam, że dokonałem naprawy serwisowej i przekazuję odbiorcy sprawne urządzenie / nieuzasadnione wezwanie * <i>*niepotrzebne skreślić</i> Wykonawca prac.		Podpis Serwisanta
Niniejszym potwierdzam powyższe zapisy		
Klient/ Podmiot zgłaszający.		Podpis Klienta

**UWAGA!**

Zgłaszający reklamację oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Produktów (treść dostępna online: <https://www.lindab-polska.pl/pl/do-pobrania/cenniki-i-regulaminy.html>) a w szczególności z § 7. Jakość Produktów. Gwarancja jakości na Produkty wentylacyjne i klimatyzacyjne i warunkami na Karcie Gwarancyjnej.